ドアポケットに入れてお使いください





クイックユーザーガイド

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に DEX を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 初めて DEX に触れられるときにぜひご一読ください。



クイック ユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。

フロントワイパー&ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが「ON」のとき使用できます。

MIST レバーを上に押

し上げている間、 作動

OFF 停止

INT 間欠で作動

LO 低速で連続作動

HI 高速で連続作動

\$ L

レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液 を噴射し、ワイパーが作動

リヤワイパー&ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが「ON」のとき使用できます。



ワイパーが作動中 にウォッシャー液 を噴射し、手を離

^{上側)} を噴射し、手を離 すと「ON」に戻る

ON 連続で作動

OFF 停止

ウォッシャー液が 噴射し、手を離す

^(下側) と「OFF」に戻る



駐車ブレーキ

●かけるとき

右足でブレーキペダルを踏みながら、 左足で駐車ブレーキペダルを確実に 踏み込みます。

●解除するとき

右足でブレーキペダルを踏みながら、 左足で駐車ブレーキペダルを「カチッ」 と音がするまで踏み込みます。ゆっくり 左足を離し、解除します。



非常点滅灯スイッチ

ワイパーデアイサースイッチ

スイッチを押すと作動表示灯が点灯 し、フロントウインドゥガラス下部 が暖められます。停止するときは、ス イッチをもう一度押してください。





セレクトレバーの操作

セレクトレバー部には、レバーを動かすときに使用するセレクトレバーボタンが装着されています。

セレクトレバーボタン

- ブレーキペダルを踏みながら セレクトレバーボタンを押して 動かします。
- セレクトレバーボタンを押して 動かします。
- → そのまま動かします。





燃料の補給

- ①エンジンは必ず止めてください。
- ②運転席足元右側にあるレバーを引き上げてフューエル リッドを開けます。
- ③フューエルキャップを左に回して開けます。
- ④燃料補給後は、フューエルキャップを「カチッ、カチッ」と2回以上音がして空回りするまで、右に回して閉めます。
- ⑤フューエルリッドを、ロックされるまで手で押しつけて閉めます。

使用燃料

無鉛レギュラーガソリン



ライティングスイッチ

OFF 消灯

車幅灯、尾灯、 番号灯が点灯





・ヘッドランプの上下を切り替える レバーを前に押すと上向き、元に戻すと下向きになります。

・パッシングレバーを手前に引くと、ヘッドランプは上向きになります。

車から離れるときは、バッテリー上がりをふせぐため、 必ずライティングスイッチを「OFF」にしてください。



フロントフォグランプスイッチ

ライティングスイッチが ● または**≣**Dのときに使えます。

10 フロントフォグランプが点灯

OFF 消灯



リヤフォグランプ スイッチ **≥€**

ヘッドランプ点灯時、スイッチを押すとリヤフォグランプが

点灯します。 もう一度押す と消灯します。



イルミネーション スイッチ **3€**

スイッチを押すとイルミ が点灯可能状態になり、 もう一度押す

もう一度押す と点灯しない 状態になります。



光軸調整ダイヤル ≥€

乗員数や積載量等によってヘッドランプが上向きを照らすことがあります。このようなとき、このダイヤルを調整し照らす向きを下げることができます。(数字が大きいほど下向き。通常はダイヤル「0」の位置で使用)



ドアミラーの調整

左右切り替えスイッチ LRで、調整するミラーを選び、調整スイッチ でミラーの角度を調整します。ミラー格納スイッチ Pを押すとミラーが格納され、もう一度押すと元に戻ります。



オーバードライブスイッチ

通常走行時はスイッチを押して "ON" (4 速オートマチック) の状態でお使いください。再度押すと"OFF" (3 速オートマチック) になり、メーター内の O/D OFF 表示灯が点灯します。

ON 4速 オートマチック OFF 3速 コーオートマチック




パワーウインドゥ

●運転席ウインドゥスイッチ 🔼

開けるときは押し、閉めるときは引き上げます。「カチッ」と音がするまで押し下げる、または引き上げると自動的に全開、全閉します。途中で止めるときは、軽く逆方向にスイッチを操作します。

●助手席/リヤウインドゥスイッチB 開けるときは押し、閉めるときは引き 上げます。



スイッチを押すと運転席以外のウインドゥは開閉できなくなります。



シートの調整・機能

●シートスライド調整 シート下のスライド レバーを引き上げな がら、前後にシートを スライドします。





●**リクライニング調整** リクライニングレ バーを引き上げなが ら背当ての角度を調 整します。





●運転席シートリフター


シートリフターレバーを引き上げる ごとにシート全体が上昇し、押し下 げるごとにシート全体が下降します。



●背当ての前倒し

リヤシートを操作することで、ラゲージルームを 広くすることができます。

- ①かみ込み防止のため、 格納ホルダーにシート ベルトをかけます。
- ②リクライニングレバー を引き上げながら背当 てを前に倒します。

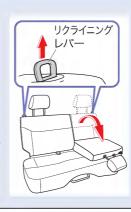

●ソフトフラットシート

- ①リヤシートのヘッドレスト を外します。
- ②リヤシートを後方いっぱ いまでスライドさせます。
- ③リヤシートの背当てを倒します。
- ④フロントシートのヘッド レストを外します。
- ⑤フロントシートを前方 いっぱいまでスライドさ せます。
- ⑥フロントシートの背当て をリヤシートと面一にな るまで倒します。



元に戻すときは、逆の手順で操作してください。

エンジンの始動

キーの差し込み操作なしでエンジンの始動、停止ができます。

- ①アクセスキーを携帯し、運転席に座ります。
- ②駐車ブレーキをかけ、セレクトレバーを Pレンジにします。
- ③アクセルペダルを踏まずにエンジンスイッチを押します。
- ④エンジンスイッチを押したまま回します。



アクセスキー



電池の消耗などにより、アクセスキーでエンジンが 始動できない場合、アクセスキーに内蔵されてい るメカニカルキーを使用してください。

- ※アクセスキーのノブを矢印の方向 △にスライドさせたまま、アクセスキーから、メカニカルキーを引き抜きます⑤。
- ①アクセスキー裏側のスバルマー ク付近をエンジンスイッチに接 触させます。
- ②メカニカルキーをエンジンスイッ チのキー挿入口に挿入します。
- ③エンジンスイッチを押します。
- ④エンジンスイッチを押したまま回します。





メカニカルキ

LOCK	メインキー、メカニカルキーを 抜き差しする位置です。ハンド ルがロックされ、キーレスアクセ スの通信を開始します。
ACC	エンジンを止めたまま、 オーディオが聞ける位置です。 キーレスアクセスの通信は解除 されます。
ON	エンジン回転中の位置です。 キーレスアクセスの通信は解除 されます。
START	エンジンを始動するときの位置 です。手を離すと自動的に"ON" の位置に戻ります。

エアコンの操作

ダイヤル、スイッチを操作して設定できます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

マニュアルエアコン

●吹き出し口切り替えダイヤル イラストの方向に風が出ます。

- 上半身
- 上半身と足元
- 足元 足元
- 足元と窓ガラス の曇り
- 窓ガラスの曇り

●A/C スイッチ 冷房、除湿機能を作動、停止します。

●風量調整ダイヤル

吹き出し口からの風の



■温度調整ダイヤル

風の吹き出し温度を調整します。

- ●リヤウインドゥ デフォッガースイッチ リヤウインドゥガラスの曇 りを取るときに使用します。
- ▶内外気切り替えダイヤル 内気循環、外気導入を切り 替えます。





オートエアコン

●MODE スイッチ

吹き出し口を選択します。 選択された吹き出し口が 表示部に表示されます。 マクラスター®が作動し、 車内の空気質を整えます。 ※「プラズマクラスター」はシャープ 株式会社の商標です。

●A/C スイッチ

冷房、除湿機能を作動、停 止します。

●リヤウインドゥ デフォッガースイッチ

リヤウインドゥガラスの曇り を取るときに使用します。

●風量調整ダイヤル

吹き出し口からの風の強さを調整し ます。風量が表示部に表示されます。します。

●OFF スイッチ 空調機能を停止



●表示部

●内外気切り替えスイッチ

内気循環、外気導入を切り替えます。 す。花粉が除去され ●フロントデフロスタースイッチ 内気循環のとき作動表示等が点灯。 ると自動的に停止 通常は外気導入でお使いください。

●温度調整ダイヤル

室内の温度を調整します。 設定温度が表示部に表示 されます。

●AUTO スイッチ

スイッチを押すと、吹き出 し口の位置と風量が自動 的に調整され、エアコンが "ON"になります。

> ●花粉除去スイッチ フィルターを通った きれいな風を送風 し、車に入った花粉 を早期に除去しま します。

ドアの施錠・解錠

●キーレスアクセス

アクセスキーを所持して作動範囲内に入り、運転席ド アハンドルのスイッチを押すごとに、すべてのドアの施 錠・解錠が繰り返されます。







ガラスの曇りを取ります。

アクセスキー


--- 作動範囲 運転席ドアハンドルから 周囲約 70cm 以内

●電波式リモコンドアロック

ドアが施錠された状態で、アクセスキーの"UNLOCK" ボタン
が を押すと、インジケーターが 1 回点滅し、 すべてのドアは解錠されます。

"LOCK" ボタン **1** を押すとインジケーターが 1 回点 滅し、すべてのドアは施錠されます。






インジケーター LOCKボタン 車両中心から周囲約 3m 以内

UNLOCKボタン

アクセスキー

- ・心臓ペースメーカーなど医療用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- ・強い電波ノイズがあるときや、アクセスキーの電池残量が少なくなったときは、アクセスキーで操作できないことがあります。

表示灯•警告灯

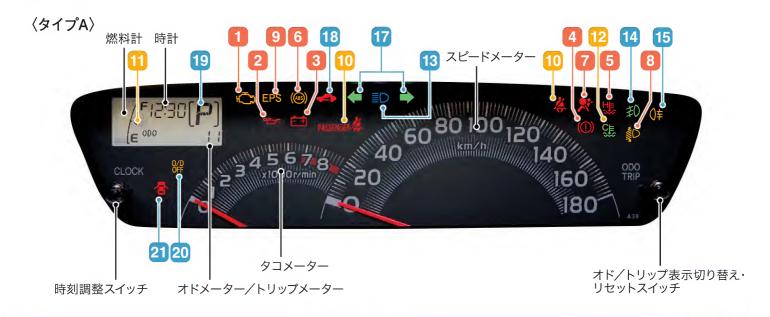

1 エンジン警告灯



エンジン電子制御システム異常時に点灯または点滅。

5 水温警告灯



エンジン冷却水温が異常に高くなると点滅し、その後、さらに水温が高くなると点灯。

9 ステアリング制御警告灯



電動パワーステアリングシステムに異常があるとき点灯。

13 ハイビーム/パッシング表示灯



ヘッドランプが上向きのとき点灯。 パッシング時も点灯。

17 方向指示器表示灯



エンジンスイッチが ON のとき、方向指示灯を点滅させると同時に点滅。非常点滅灯を点滅させると同時に点滅。点滅間隔が異常に速いときは電球切れが考えられる。

21 半ドア警告灯



いずれかのドアを開けると点灯し、すべてのドアを完全 に閉めると消灯。

2 オイルプレッシャー警告灯



エンジンオイルの圧力に異常があるとき点灯。

6 ABS警告灯



アンチロックブレーキシステム(ABS)異常時に点灯。

10 シートベルト警告灯



運転席、助手席シートベルト未着用時に点滅。 そのまま 20km/h 以上で走行するとブザーが鳴る。

14 フロントフォグランプ表示灯



フロントフォグランプが点灯しているとき点灯。

18 セキュリティ表示灯



イモビライザー機能がはたらいているとき点滅。 詳しくは取扱説明書を参照。



3 チャージ警告灯



充電系統に異常があるとき点灯。

4 ブレーキ警告灯



駐車ブレーキがかかっているとき点灯。ブレーキ液量が不足しているとき点灯。EBD 制御異常時に点灯。

7 SRSエアバッグ警告灯



エアバッグシステムに異常があるとき点灯。

8 オートレベライザー警告灯



ロービームのオートレベリング機能に異常があると点灯。

11 燃料残量警告灯



燃料残量が FWD 車は約8 リットル、AWD 車は約7 リットル 以下になると燃料計の一番下の目盛りと燃料残量警告灯が点滅。

12 水温表示灯



エンジンスイッチが ON の位置で、エンジン冷却水温が 低いときに点灯。

15 リヤフォグランプ表示灯



リヤフォグランプが点灯しているとき点灯。

16 ライティングスイッチ表示灯

EDOE

車幅灯が点灯しているときに点灯。

19 セレクトインジケーター



エンジンスイッチが「ON」のとき、使用中のセレクトレバーの位置が点灯します。Rレンジにすると、枠([]部)が点滅します。

20 O/D OFF表示灯



オーバードライブを「OFF」にすると点灯。 ※点滅したときは、オートマチックトランスミッションシステムの異常が考えられます。ただちにスバル販売店で点検を受けてください。

【───】 異常時に点灯/点滅します。取扱説明書を確認の上、お近くのスバル販売店へご相談ください。

10~12 取扱説明書記載の正しい対応方法に従ってください。

13~21 各装置の状態を示します。

エンジン始動直後は自己診断のため数秒間点灯するものがあります。

日常点検/Q&A

★点検箇所は搭載エンジンによって異なります。詳しくはメンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 安全に走行するために大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように心掛けてください。

点検方法についてはメンテナンスノートをお読みください。

■エンジンルーム内

●下記の項目の内容量を点検してください。

ブレーキフルードリザーバータンク

バッテリー



エンジンオイル ウィンドゥ レベルゲージ ウォッシャータンク

冷却水 リザーバータンク

■車のまわり

●タイヤの空気圧/き裂、損傷、異常摩耗がないか/溝の 深さを点検します。

4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。

●各ランプ・方向指示器を作動させ状態を点検します。 レンズの汚れ、損傷も点検します。

■運転席に座って

- ●駐車ブレーキ機構の踏みしるを点検します。
- ●エンジンのかかり具合、異音の有無を点検します。
- ●ブレーキペダルの踏みしろを点検します。
- ●ウインドゥウォッシャーの噴射状態を点検します。
- ●ワイパーの払拭状態の点検をします。

■走行して

- ●ブレーキのきき具合を点検します。
- ●エンジンの低速および加速状態を点検します。
- ●運行において異常が認められた箇所を点検します。

困った時のQ&A

① アクセスキーでドアが開かない

▲ 電波ノイズの影響が考えられます。車に近づいて再度操作してください。車の周囲約 1m 以内で何度か操作しても開かない場合は、アクセスキーの電池の消耗あるいは故障が考えられます。スバル販売店にご相談ください。

Q エンジンスイッチが"LOCK"から"ACC"に回らない

↑ ハンドルを軽く左右に動かしながらエンジンスイッチを回してください。

Q アクセスキーによりドアを解錠しても自動で施錠してしまう

🔼 アクセスキーで解錠してから、ドア・リヤゲートを開けないまま約30秒経つと自動で施錠します。

●お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、 または下記の窓口へお願いいたします。

SUBARUお客様センター

SUBARUコール0120 - 052215 受付時間: 9:00~17:00 (平日)

土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続他)

(2) お問合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

●スバル最新情報をインターネットで。 www.subaru.co.jp

お問い合わせは